

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол	Примечание
	A1...A2	Источник питания DRA30-24	2	
	A11..A14	Модуль ТС430	4	
	K1...K8	Клемник Сб04142 (двойной)	8	
	У1	Устройство защиты линии (CAN)	1	
	СБ	Сервисный блок в составе:	1	
	КРН	Реле контроля напряжения	1	
	Д1	Датчик открывания дверей	1	
	А6	Розетка 220В	1	
	ХР	Клеммник Legrand 2,5мм 2 конт.	1	
	Х3,Х4	Клеммник Legrand 2,5мм 4 конт. (24В)	2	
	QF1	Автоматический выключатель С6	1	


Ине. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

СТ86-128.0.0Р ПЭЗ					
Вариант СБ/CANz					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Карелин			
Проверил		Дмитриев			
Н. Контроль					
Утвердил		Дмитриев			

## Перечень элементов


Стадия	Лист	Листов
РП	1	1
ООО «НТК ИНТЕРФЕЙС» г.Екатеринбург 2009 г.		

### Монтажная панель

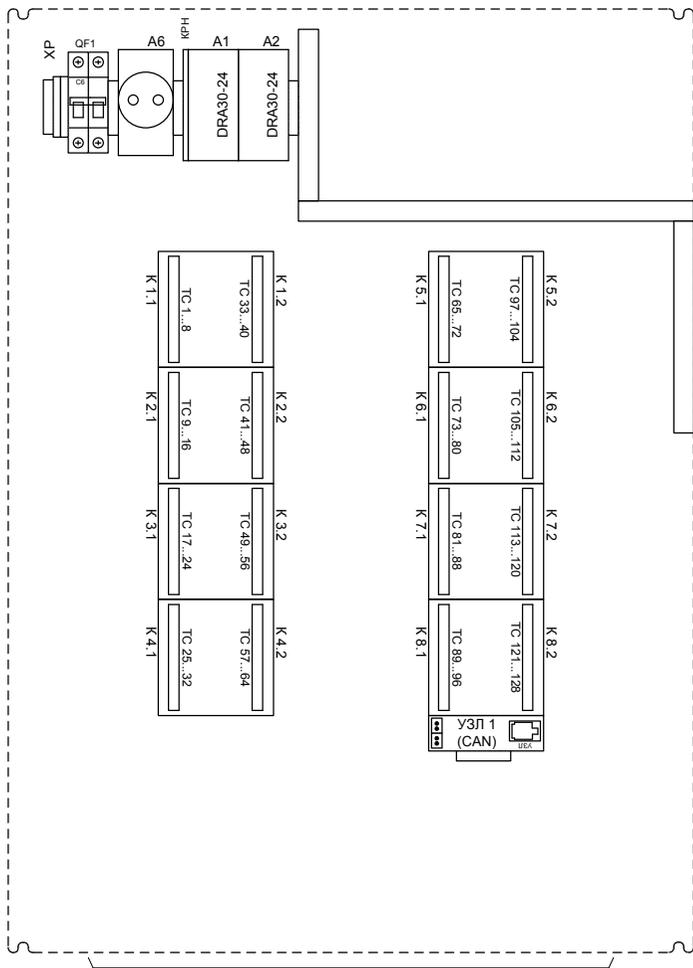

Окно для ввода кабелей

### Передняя дверь

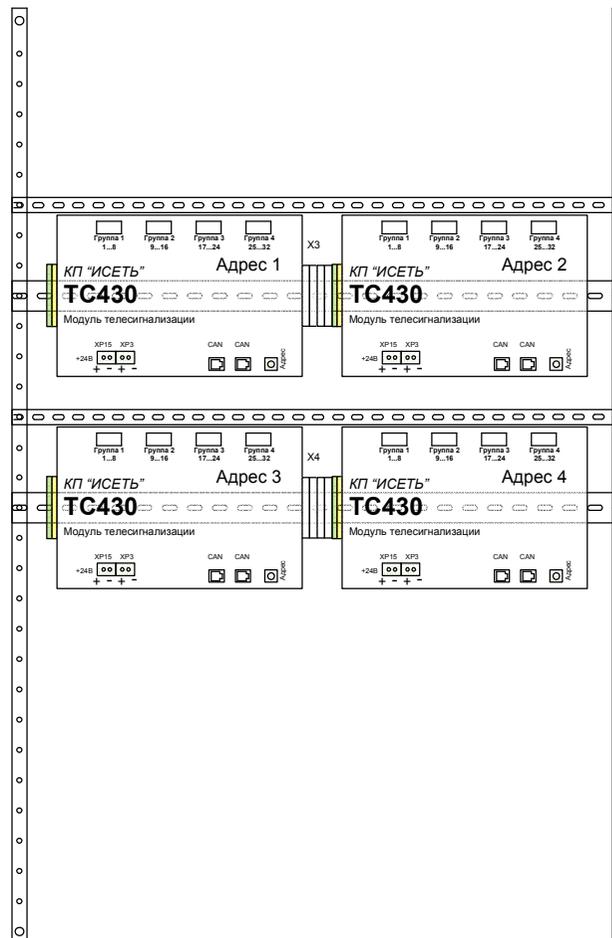

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Карелин			
Проверил		Дмитриев			
Н. Контроль					
Утвердил		Дмитриев			

СТ86-128.0.0P BO


Вариант СБ/CANz

**Общий вид**


Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

ООО «НТК ИНТЕРФЕЙС»  
г.Екатеринбург  
2009 г.

### Задняя стенка шкафа

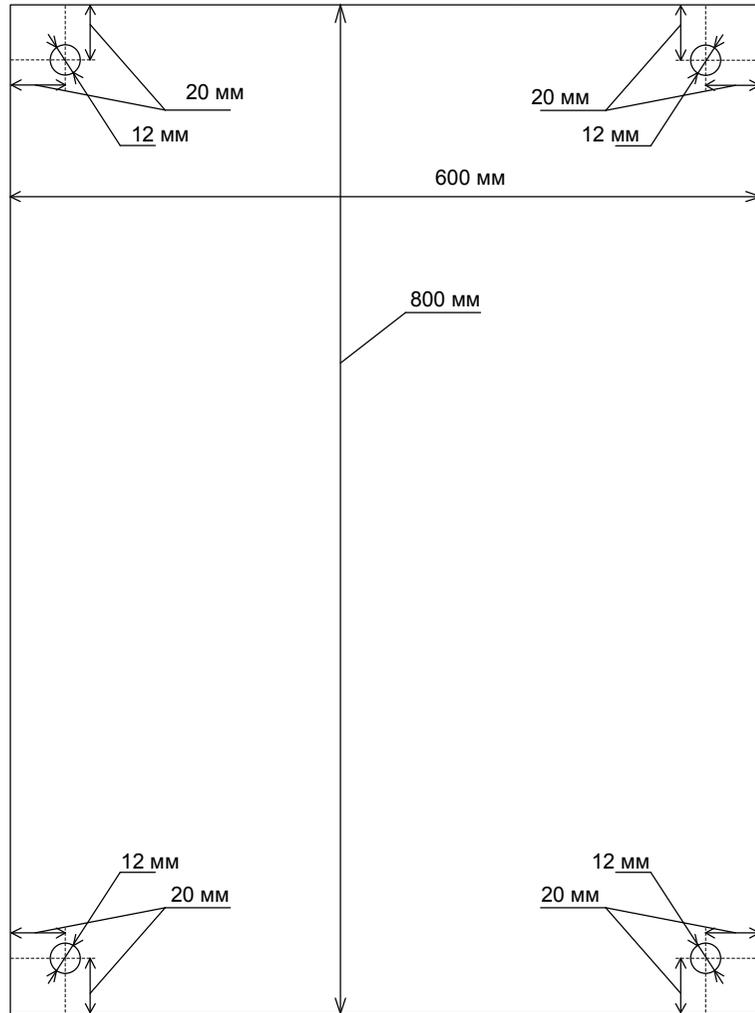


### Вид сбоку

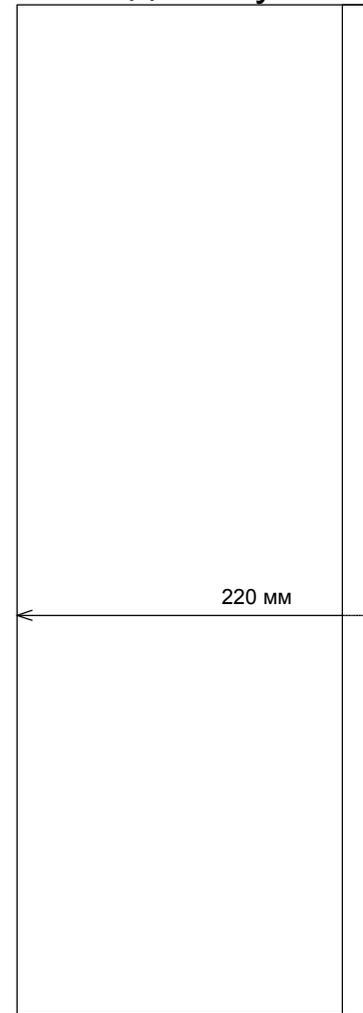

Кабельный ввод  
PG29  
Ø 24 мм  
Допустимый  
размер кабеля

Кабельный ввод  
PG11  
Ø 10 мм  
Допустимый  
размер кабеля

Расположение и количество кабельных вводов

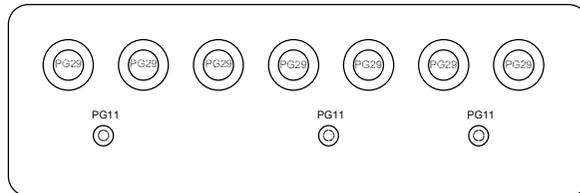

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Карелин				
Проверил	Дмитриев				
Н. Контроль					
Утвердил	Дмитриев				

СТ86-128.0.0P

Вариант СБ/CANz

**Габариты**

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1
ООО «НТК ИНТЕРФЕЙС» г. Екатеринбург 2009 г.		

Изм. № покл.    Подпись и дата    Взам. инв. №


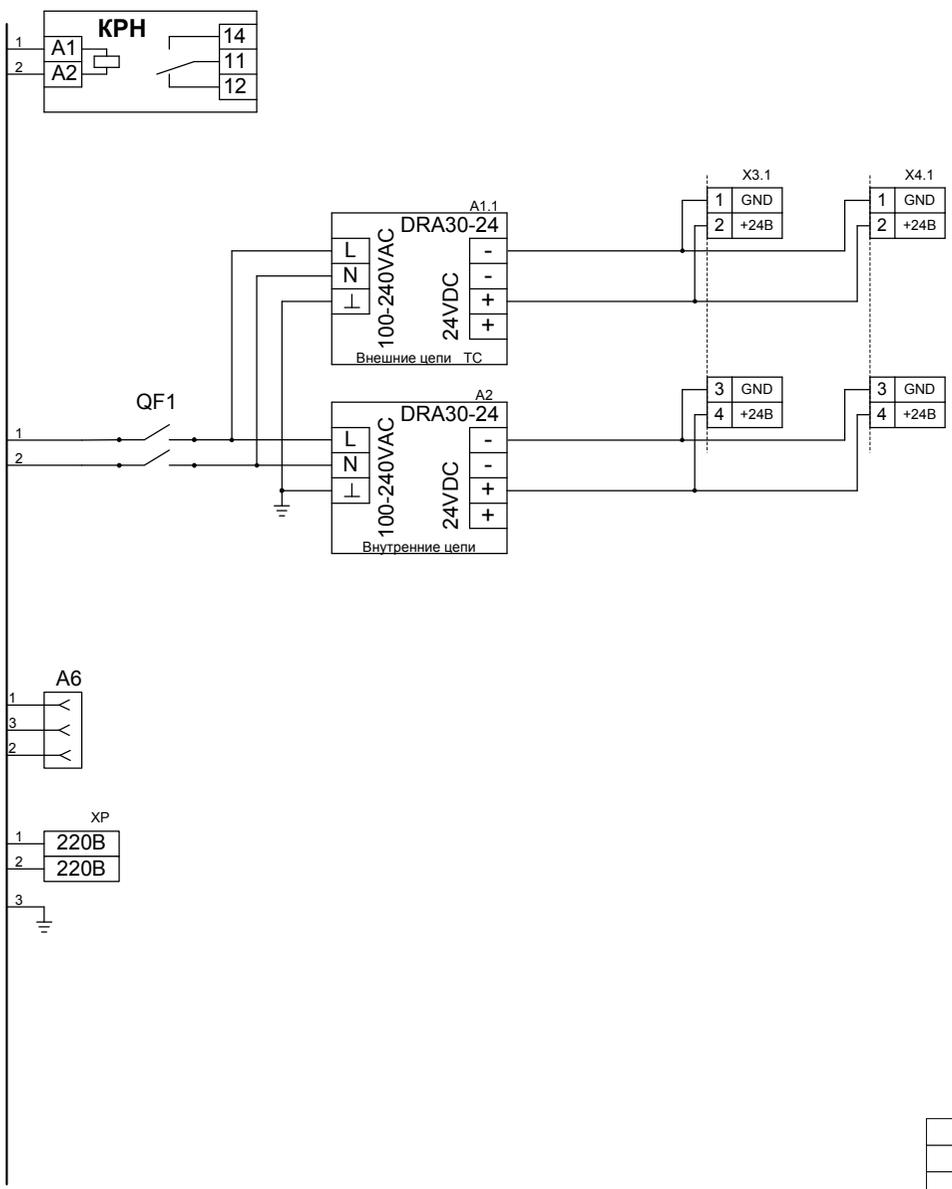


Схема кабеля 1

X1		X2	
GND	1	1	GND
IN1	2	2	IN1
IN2	3	3	IN2
IN3	4	4	IN3
IN4	5	5	IN4
IN5	6	6	IN5
IN6	7	7	IN6
IN7	8	8	IN7
IN8	9	9	IN8
GND	10	10	GND

Схема кабеля 2

X1		X2	
GND	1	10	GND
IN1	2	9	IN1
IN2	3	8	IN2
IN3	4	7	IN3
IN4	5	6	IN4
IN5	6	5	IN5
IN6	7	4	IN6
IN7	8	3	IN7
IN8	9	2	IN8
GND	10	1	GND

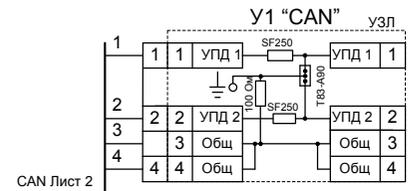

Изм. № подл.	
Подпись и дата	
Взам. инв. №	



Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Карелин			
Проверил		Дмитриев			
Н. Контроль					
Утвердил		Дмитриев			

СТ86-128.0.0Р ЭЗ

Вариант СБ/CANz



<b>Схема соединений</b>	Стадия	Лист	Листов
	РП	1	3

ООО «НТК ИНТЕРФЕЙС»  
г. Екатеринбург  
2009 г.

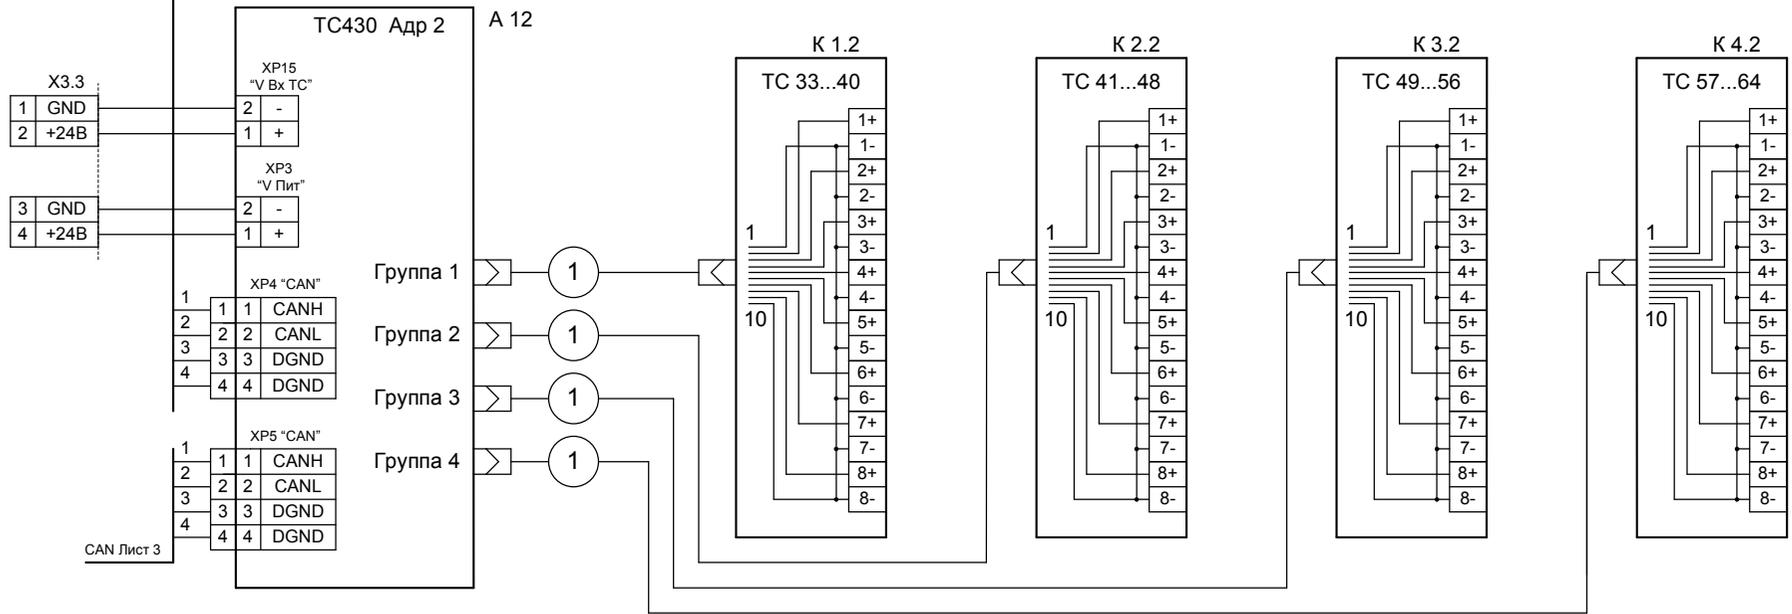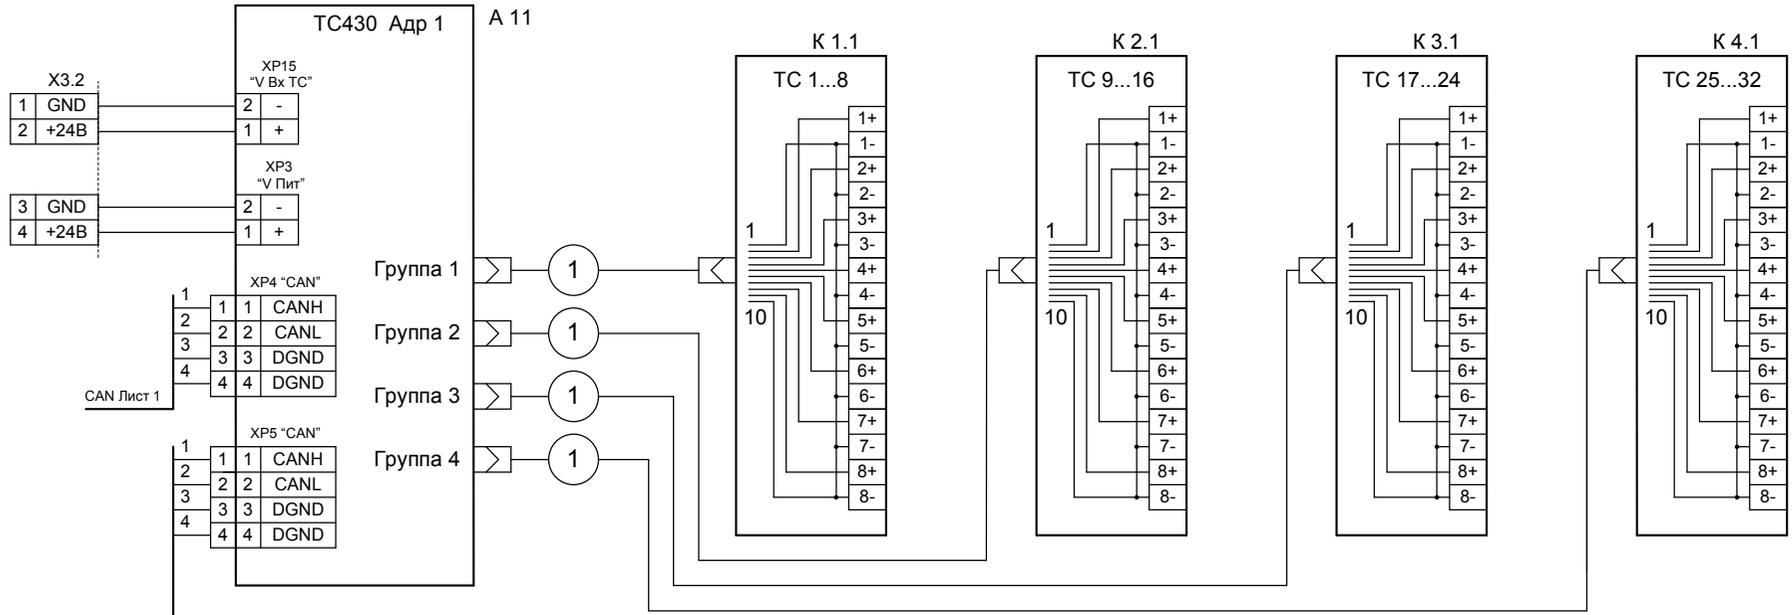

Ине. № подл.    Подпись и дата    Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	Недок	Подп.	Дата

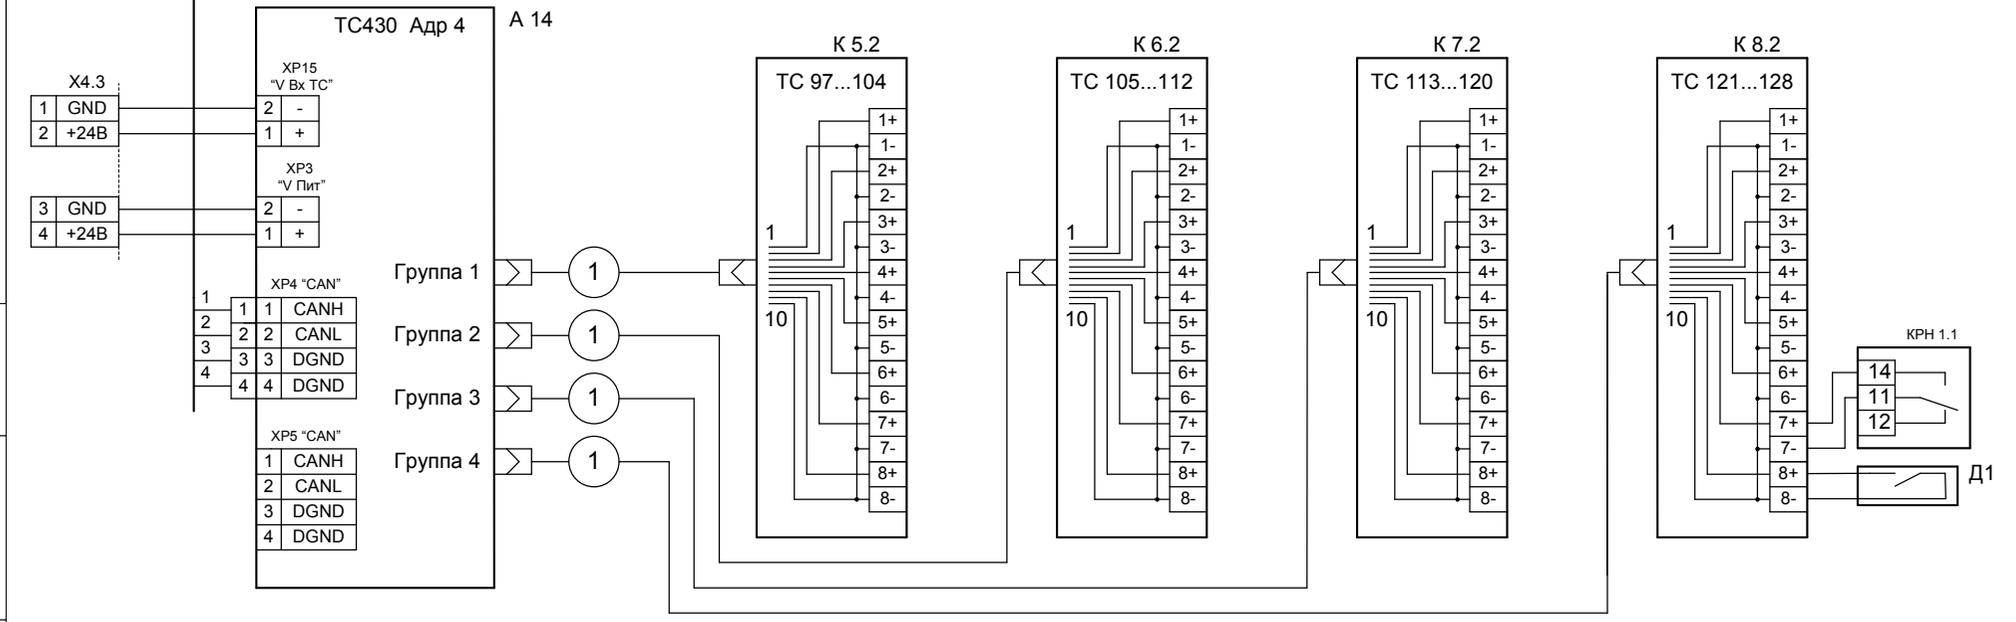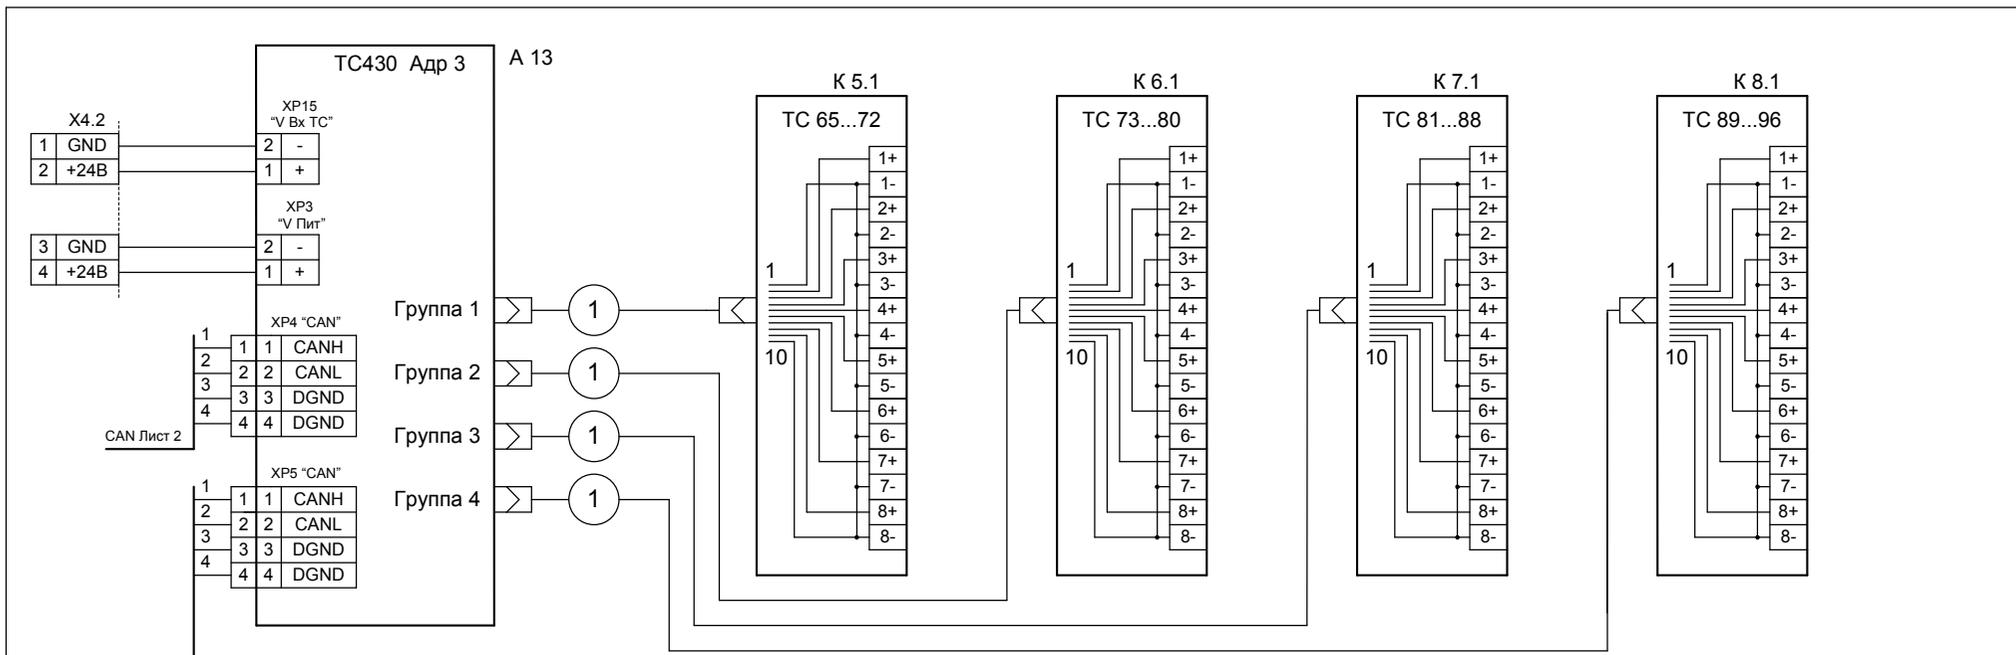

Име. № подл. \_\_\_\_\_  
 Подпись и дата \_\_\_\_\_  
 Взам. инв. № \_\_\_\_\_

Изм.	Коп.у	Лист	№док	Подп.	Дата

СТ86-128.0.0Р Э3

Клемник	Контакт	№ п/п	СИГНАЛ	Кабель / провод	Куда поступает
<b>К 1.1 (ТС 1...8)</b>	1+	1	Общ.		
	1-				
	2+	2	Общ.		
	2-				
	3+	3	Общ.		
	3-				
	4+	4	Общ.		
	4-				
	5+	5	Общ.		
	5-				
	6+	6	Общ.		
	6-				
	7+	7	Общ.		
	7-				
	8+	8	Общ.		
	8-				
<b>К 2.1 (ТС 9...16)</b>	1+	9	Общ.		
	1-				
	2+	10	Общ.		
	2-				
	3+	11	Общ.		
	3-				
	4+	12	Общ.		
	4-				
	5+	13	Общ.		
	5-				
	6+	14	Общ.		
	6-				
	7+	15	Общ.		
	7-				
	8+	16	Общ.		
	8-				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

СТ86-128.0.0P.ТС Э5

Вариант СБ/CANz

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Карелин			
Проверил		Дмитриев			
Н. Контроль					
Утвердил		Дмитриев			

**Таблица  
подключения ТС**

Стадия	Лист	Листов
РП	1	8

ООО «НТК ИНТЕРФЕЙС»  
г.Екатеринбург  
2009 г.

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Клемник	Контакт	№ п/п	СИГНАЛ	Кабель / провод	Куда поступает
<b>К 3.1 (ТС 17...24)</b>	1+	17	Общ.		
	1-				
	2+	18	Общ.		
	2-				
	3+	19	Общ.		
	3-				
	4+	20	Общ.		
	4-				
	5+	21	Общ.		
	5-				
	6+	22	Общ.		
	6-				
7+	23	Общ.			
7-					
8+	24	Общ.			
8-					
<b>К 4.1 (ТС 25...32)</b>	1+	25	Общ.		
	1-				
	2+	26	Общ.		
	2-				
	3+	27	Общ.		
	3-				
	4+	28	Общ.		
	4-				
	5+	29	Общ.		
	5-				
	6+	30	Общ.		
	6-				
	7+	31	Общ.		
	7-				
	8+	32	Общ.		
	8-				

Клемник	Контакт	№ п/п	СИГНАЛ	Кабель / провод	Куда поступает
<b>К 1.2 (ТС 33...40)</b>	1+	33	Общ.		
	1-				
	2+	34	Общ.		
	2-				
	3+	35	Общ.		
	3-				
	4+	36	Общ.		
	4-				
	5+	37	Общ.		
	5-				
	6+	38	Общ.		
	6-				
	7+	39	Общ.		
	7-				
8+	40	Общ.			
8-					
<b>К 2.2 (ТС 41...48)</b>	1+	41	Общ.		
	1-				
	2+	42	Общ.		
	2-				
	3+	43	Общ.		
	3-				
	4+	44	Общ.		
	4-				
	5+	45	Общ.		
	5-				
	6+	46	Общ.		
	6-				
	7+	47	Общ.		
	7-				
8+	48	Общ.			
8-					

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.л	Лист	№док	Подп.	Дата

Клемник	Контакт	№ п/п	СИГНАЛ	Кабель / провод	Куда поступает
<b>К 3.2 (ТС 49...56)</b>	1+	49	Общ.		
	1-				
	2+	50	Общ.		
	2-				
	3+	51	Общ.		
	3-				
	4+	52	Общ.		
	4-				
	5+	53	Общ.		
	5-				
	6+	54	Общ.		
	6-				
	7+	55	Общ.		
	7-				
8+	56	Общ.			
8-					
<b>К 4.2 (ТС 57...64)</b>	1+	57	Общ.		
	1-				
	2+	58	Общ.		
	2-				
	3+	59	Общ.		
	3-				
	4+	60	Общ.		
	4-				
	5+	61	Общ.		
	5-				
	6+	62	Общ.		
	6-				
	7+	63	Общ.		
	7-				
8+	64	Общ.			
8-					

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.л	Лист	№док	Подп.	Дата

СТ86-128.0.ОР.ТС Э5

Клемник	Контакт	№ п/п	СИГНАЛ	Кабель / провод	Куда поступает
<b>К 5.1 (ТС 65...72)</b>	1+	65	Общ.		
	1-				
	2+	66	Общ.		
	2-				
	3+	67	Общ.		
	3-				
	4+	68	Общ.		
	4-				
	5+	69	Общ.		
	5-				
	6+	70	Общ.		
	6-				
	7+	71	Общ.		
	7-				
8+	72	Общ.			
8-					
<b>К 6.1 (ТС 73...80)</b>	1+	73	Общ.		
	1-				
	2+	74	Общ.		
	2-				
	3+	75	Общ.		
	3-				
	4+	76	Общ.		
	4-				
	5+	77	Общ.		
	5-				
	6+	78	Общ.		
	6-				
	7+	79	Общ.		
	7-				
8+	80	Общ.			
8-					

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.л	Лист	№док	Подп.	Дата

СТ86-128.0.ОР.ТС Э5

Клемник	Контакт	№ п/п	СИГНАЛ	Кабель / провод	Куда поступает
<b>К 7.1 (ТС 81...88)</b>	1+	81	Общ.		
	1-				
	2+	82	Общ.		
	2-				
	3+	83	Общ.		
	3-				
	4+	84	Общ.		
	4-				
	5+	85	Общ.		
	5-				
	6+	86	Общ.		
	6-				
	7+	87	Общ.		
	7-				
8+	88	Общ.			
8-					
<b>К 8.1 (ТС 89...96)</b>	1+	89	Общ.		
	1-				
	2+	90	Общ.		
	2-				
	3+	91	Общ.		
	3-				
	4+	92	Общ.		
	4-				
	5+	93	Общ.		
	5-				
	6+	94	Общ.		
	6-				
	7+	95	Общ.		
	7-				
8+	96	Общ.			
8-					

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.л	Лист	№док	Подп.	Дата

СТ86-128.0.ОР.ТС Э5

Клемник	Контакт	№ п/п	СИГНАЛ	Кабель / провод	Куда поступает
<b>К 5.2 (ТС 97...104)</b>	1+	97	Общ.		
	1-				
	2+	98	Общ.		
	2-				
	3+	99	Общ.		
	3-				
	4+	100	Общ.		
	4-				
	5+	101	Общ.		
	5-				
	6+	102	Общ.		
	6-				
	7+	103	Общ.		
	7-				
	8+	104	Общ.		
	8-				
<b>К 6.2 (ТС 105...112)</b>	1+	105	Общ.		
	1-				
	2+	106	Общ.		
	2-				
	3+	107	Общ.		
	3-				
	4+	108	Общ.		
	4-				
	5+	109	Общ.		
	5-				
	6+	110	Общ.		
	6-				
	7+	111	Общ.		
	7-				
	8+	112	Общ.		
	8-				

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.л	Лист	№док	Подп.	Дата

Клемник	Контакт	№ п/п	СИГНАЛ	Кабель / провод	Куда поступает
<b>К 7.2 (ТС 113...120)</b>	1+	113	Общ.		
	1-				
	2+	114	Общ.		
	2-				
	3+	115	Общ.		
	3-				
	4+	116	Общ.		
	4-				
	5+	117	Общ.		
	5-				
	6+	118	Общ.		
	6-				
7+	119	Общ.			
7-					
8+	120	Общ.			
8-					
<b>К 8.2 (ТС 121...128)</b>	1+	121	Общ.		
	1-				
	2+	122	Общ.		
	2-				
	3+	123	Общ.		
	3-				
	4+	124	Общ.		
	4-				
	5+	125	Общ.		
	5-				
	6+	126	Общ.		
	6-				
	7+	127	Общ.		
	7-				
	8+	128	Общ.		
	8-				

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.л	Лист	№док	Подп.	Дата

СТ86-128.0.ОР.ТС Э5